ステンレス天板 キッチンバスケット 組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ず この組立説明書をお読みの上、組立手順通りに正しく組み立てご使用ください。

本取扱説明書を大切に保管していただき、時々読み返して
末永く、ご愛用いただきますようお願い致します。

警　告

- 危険ですので傾いたところや不安定な場所でのご使用はしないでください。
- 火気の近くでのご使用は危険ですので、おやめください。本体や収納物の加熱・火災の原因になります。
- 商品に乗ったり踏み台にしないでください。
  怪我や商品の変形・破損の原因となります。

注　意

- 本商品はキッチン周りの収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途で使用しないでください。
- 耐荷重以上の物は収納しないでください。
- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか定期点検をしてください。
- 移動の際は、天板上に置いた収納物が転倒・落下しないように取り除くか、ゆっくり慎重に移動してください。また、過度の荷重をかけたままの移動は、転倒の恐れや床を傷つける恐れがありますのでおやめ下さい。
- 引き出し各段に片寄った物の入れ方をしないでください。下段が軽いまま上段を引き出すと転倒する危険がありますので、ご注意ください。
  複数段同時に引き出すと転倒する危険がありますので、
  おやめください。

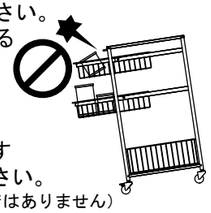

- 汚れや濡れたまま放置すると
  変形や錆・損傷の原因となります
  ので、こまめに拭き取ってください。
  （18-0ステンレスは全く錆びない素材ではありません）

天災等の不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不適切な修理・改造による事故、破損等の責任は補償しません。

品　質　表　示	
品　名	ステンレス天板 キッチンバスケット
品　番	ＹＫＳ－２９６
材　質	天板 / 18-0ステンレス カゴ・フレーム/スチール（クロムメッキ）
サイズ	約 幅35×奥行51.5×高さ85.2(cm)
原産国	日　本

完成図

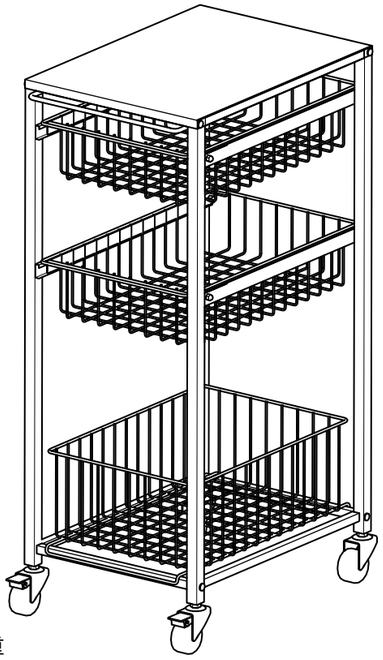

耐荷重
天板：約10kg
カゴ（浅）：約5kg
カゴ（深）：約20kg

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045 新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

LotNo

＜組立前に＞

○部品の確認
組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。また組立て中は、部品を紛失しないよう注意してください。

○用意するもの
ネジにあった
プラスドライバー



○組立場所
平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の軟らかい床の上で組立ててください。フローリングの場合は薄い毛布等を敷いてください。

○組立時の注意
手袋をはめますと
安全に作業ができます。
組立ては２人で行うと安全です。

②天板に貼られている青い保護シートは、ご使用前に必ずはがしてお使いください。はがしにくい場合はドライヤー等で、少し暖めますとはがしやすくなります。
尚、いったんはがした商品はお客様都合でのご返品はお受けいたしかねますのでご注意ください。

部品内容

①フレーム　× 左右各１

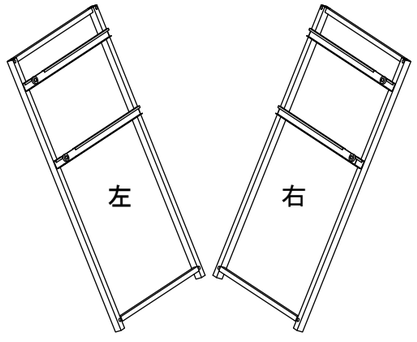

②天板　× １

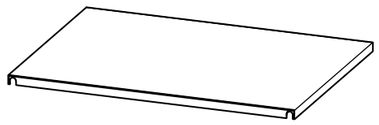

③取っ手　× １

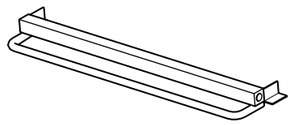

④横フレーム　× ３



⑤キャスター　× 各２



⑥カゴ（浅）　× ２

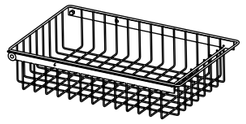

⑦カゴ（深）　× １

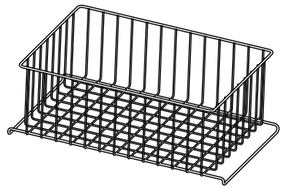

⑧ネジ　× ８

⑨ワッシャー　× ８

＜工具＞
スパナ

工具は点検時に必要ですので、
大切に保管しておいてください。

1　フレームの組立

・①フレームのレールの向きに注意して図のように左右間違えないように置き、④横フレームを⑧ネジに⑨ワッシャーを通し、ドライバーを使って仮止めします。

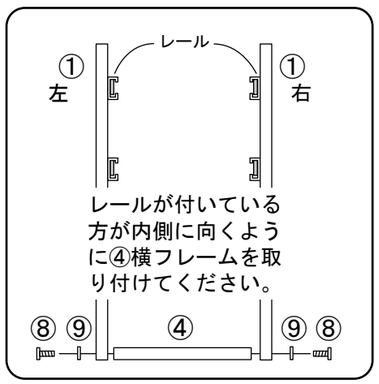

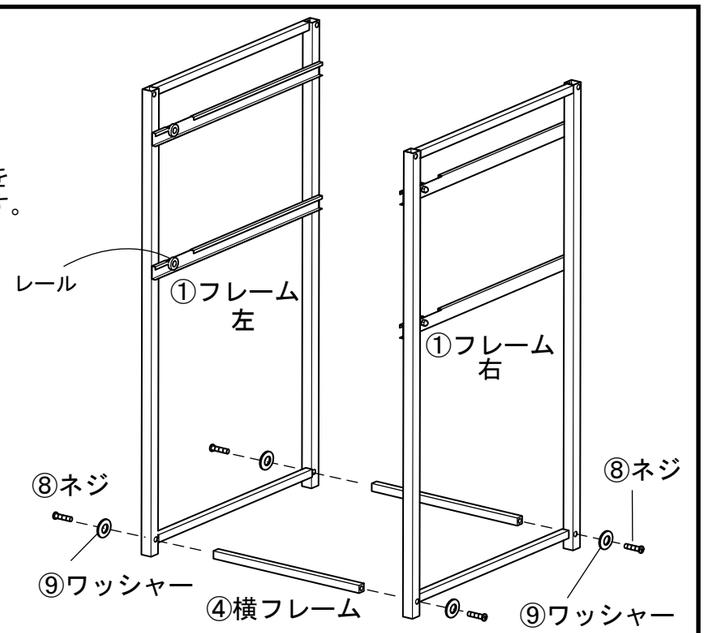

2 取っ手の取付

・③取っ手をフレームの前面側に図のようにネジ穴を合わせて、⑧ネジに⑨ワッシャーを通して、少しネジを残して仮止めします。

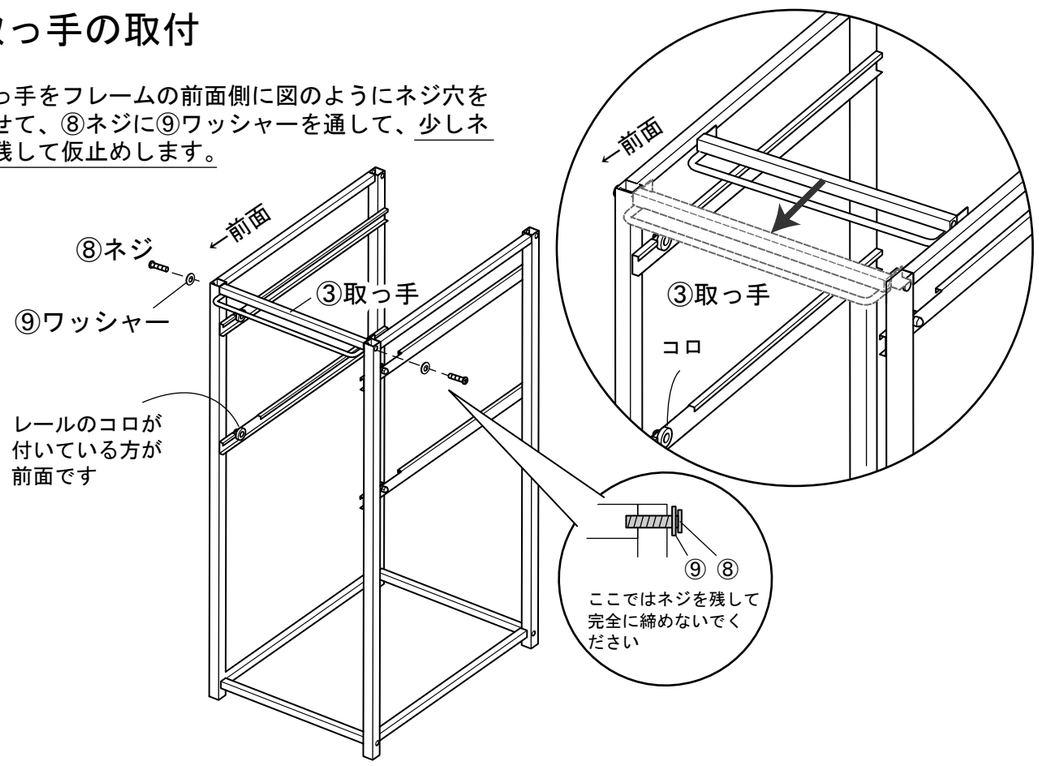

3 上横フレームの取付

・④横フレームを手順１と同様に⑧ネジに⑨ワッシャーを通して、少しだけネジを残して仮止めします。

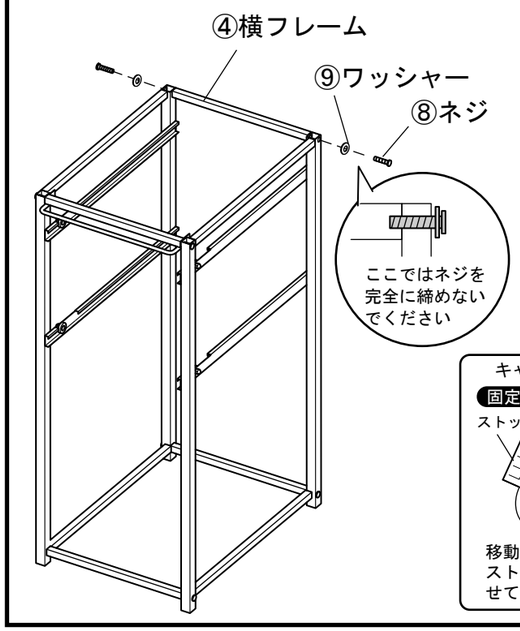

4 キャスターの取付

・⑤キャスターを本体脚にねじ込みます。
付属のスパナを使いしっかりと
固定してください。

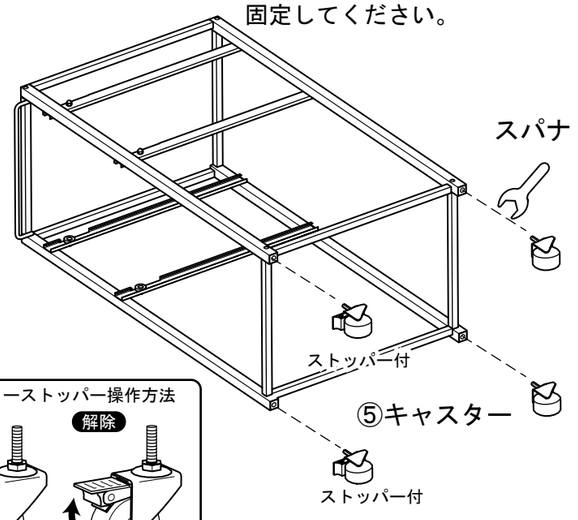

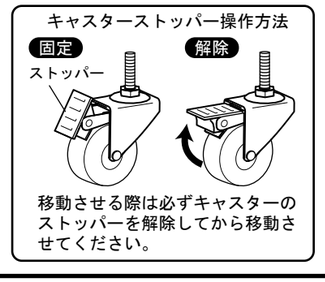

キャスターはストッパー付を取っ手側（前面）に取り付けてください。

5 カゴの取付

・⑥カゴ(浅)を本体のレールに入れ込みます。
【カゴ入れ込み手順参照】

・⑥カゴ(浅)を２個共、同様にレールに入れ込みます。

・カゴ(深)を下の横フレームに掛けてのせます。

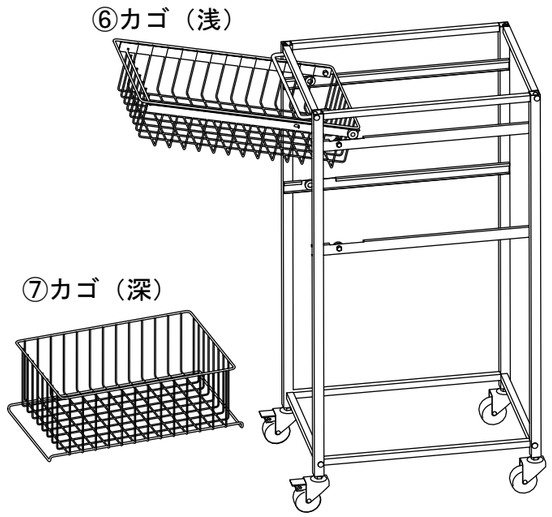

【カゴの入れ込み手順】

(1) 図のようにカゴをコロ側から本体のレールに、少し斜めにして差し込みます。

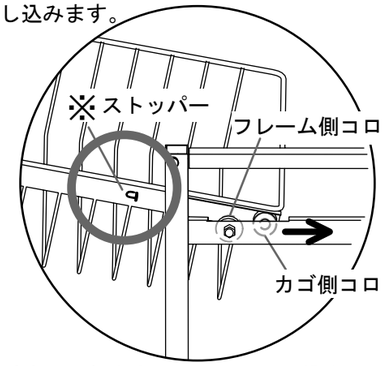

(2) カゴを少し斜めにしたまま、レールに入れ込んでいき、※部分のストッパーが、フレーム側のコロを乗り越えたら、カゴを水平にしてカゴをレールに入れ込みます。

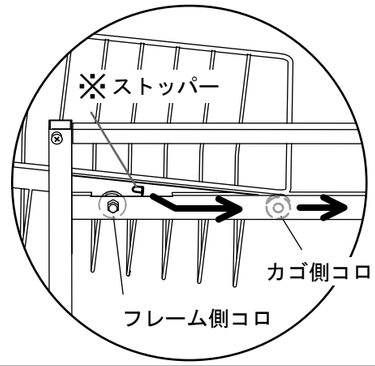

6 天板設置 本締め 完成

・②天板の保護シートを慎重にはがします。
取っ手、横フレームを取り付けた、ワッシャーとネジの間に挟みこむようにして支柱に、はめ込みます。

※天板が上手く入らない時は、一度ネジを緩めてください。

・天板をはさんだネジを４ヶ所しっかりと本締めします。

・仮止めしていたネジを調整しながら全て本締めしたら完成です。

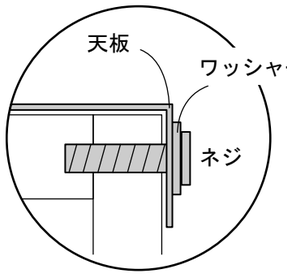

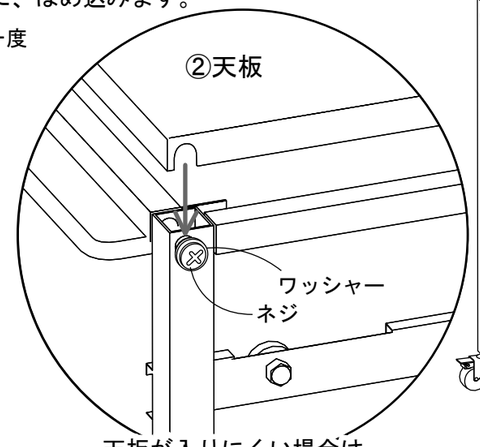

天板が入りにくい場合はネジを一度緩めてください。

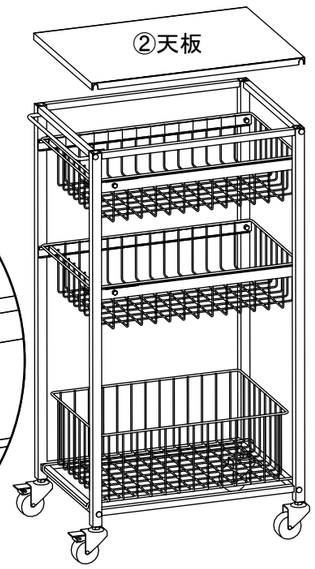

定期的に点検を行い、キャスターやネジを締めなおしてください。